

品質保証書

型式	NZ-625 / NZ-625S	ロット番号		
お客様	お名前		お客様へお願い お手数ですがご住所、お名前、電話番号を判りやすくご記入頂きお買上げの販売店へお渡し下さい。 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管して下さい。	
	ご住所 〒			
	電話番号 () -			
お買上日		年	月	日
保証期間		お買上日より1年間		
販売店	住所・店名・電話番号			
Made in CHINA				

無料修理規定（必ずお読み下さい）

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書と商品をお買上げの販売店へご提示のうえ修理をご依頼下さい。保証期間内において無償で修理致します。

保証期間内であっても次の場合は有償修理になりますのであらかじめご了承下さい。

- 1) ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。
- 2) お買上げ後の落下、移動等による故障又は破損。
- 3) 火災、地震、落雷、風水害、天災地変、公害による故障又は損傷。
- 4) 保証書のご提示がない場合、お買上げ日、販売店名、お客さま名等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。

本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

本保証書は本書に明示した期間・条件のもとに於いて無料修理をお約束するものです。従って本保証書についてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店、又は弊社にお問合せ下さい。

輸入・販売元 有限会社 南豆無線電機（なんず） 〒415-0035
 静岡県下田市東本郷 2-1-5 TEL:0558-22-2421 FAX:0558-23-4838
 営業時間：平日 9:00 ~ 17:30 定休日：土日祝祭日 NANZU

<http://www.nanzu.jp/>

メガホン取扱説明書

NZ-625 / NZ-625S

このたびは、メガホンをお買上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しくご使用頂くためご使用前にこの取扱説明書をお読みにになり、未長く、ご愛用下さいますようお願い申し上げます。

裏面の「安全上のご注意」もお読みにして下さい

各部の名称及び機能

- マイクロホン：トークスイッチ及び音量つまみが付いています
- メガホンユニット：メガホン本体部です
- 電池収納部：単二乾電池 × 8本が入ります
- 電池収納蓋：乾電池を交換する時に外します
- 2P コネクター：外部 DC12V 電源接続用（プラグはオプション）
- 4P コネクター：マイクロホン接続用
- 本体トークスイッチ：引くと電源が入り、離すと切れませ
- サイレンスイッチ：音声とサイレンの切替えをします(NZ-625Sのみ)
- マイクロホンハンガー：マイクロホンを差し込んで固定します

操作方法


NZ-625 シリーズは単二乾電池 × 8本及び外部 DC12V 電源(外部電源プラグはオプション)に対応しています。

1. 単二乾電池 × 8本を極性表示通り電池ケース内に入れて下さい。(外部 DC12V 電源の場合は極性に注意して 2P コネクターにオプションの外部電源プラグを差し込んで下さい)
2. サイレンスイッチを MIC の位置に移動して下さい(NZ-625Sのみ)
3. マイクロホンの音量つまみを最小(反時計回り)にして、4P コネクターにマイクロホンを接続して下さい。
4. トークスイッチを押すと電源が入ります。ハウリングの起きない位置にボリューム(音量つまみ)を調整して下さい。
5. マイクロホンと口は出来るだけ近づけて使用して下さい。
6. サイレンを鳴らす時は、サイレンスイッチを SIREN に移動してからトークスイッチを押して下さい(NZ-625Sのみ)

ハウリングを防ぐには

1. マイクロホンとメガホンユニット（スピーカー部）は近づけないで下さい。
2. 使用場所により、適度な音量調整をして下さい。

NANZU

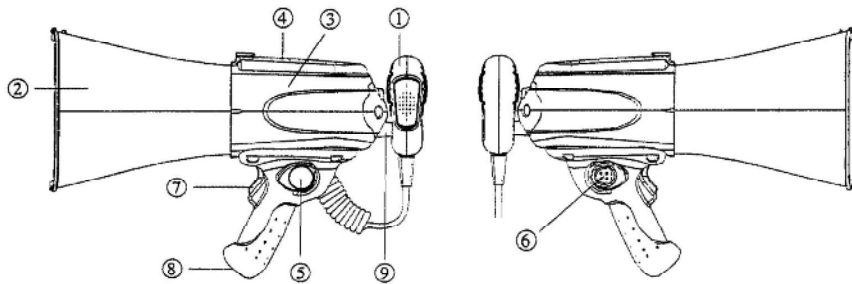

ハウリングに関して

ご使用する場所や乾電池の消耗度によってハウリングポイント（音量ツマミの位置）は変動します。広い室内よりも狭い室内、室外よりも室内の方がハウリングはおこりやすくなります

乾電池に関して

1. 長期間使用しない場合は液漏れの恐れがあるため乾電池を外して下さい。
2. 古いものと新しいもの、種類が違うものを混用しないで下さい。
3. 乾電池が消耗すると十分な性能を発揮出来ません。

外部 12V 電源に関して（外部電源プラグはオプション品）

1. シガレットライターソケットは接触不良になりがちですのでご注意ください。
2. エンジンをかけたままですと電圧が高くなりすぎる場合があります。エンジンをかけたままで使用しないで下さい。
3. オプションの電源プラグは DC12V マイナスアース車専用です。24V 車及びプラスアース車には使用出来ません。間違えると故障の原因になります。

仕様

出力	定格 15W 最大 25W
通達距離	音声時約 400m サイレン時約 500m
電源	単二乾電池（R14(SUM-2) × 8 本又は DC12V）
電池持続時間	約 6 時間
寸法	長さ約 357mm 幅約 224
質量	約 1.8kg（乾電池別） マイクロホン約 180g

仕様および外観は改良のため予告なく変更される場合があります

NANZU

安全上のご注意

NZ-625 / NZ-625S

- 警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
- 注意** (危険・警告を含む)を促す内容を告げるものです
- 禁止** 禁止の行為であることを告げるものです
- 強制** 行為を強制したり指示する内容を告げるものです

警告

- 異常を感じたら直ちに使用を止める、分解や改造をしない
異常音、煙、臭いがする、水や異物が入った時、破損した時など、火災の原因となる事があります。直ちに電源を切り乾電池を抜いて下さい。修理や点検は販売店へ依頼して下さい。
- 乾電池は充電しない、乾電池の取扱いに注意する
乾電池は充電しないで下さい。液漏れ・破裂により火災やけがの原因となる事があります。また古いものと新しいもの、種類の違うものを混用しないで下さい。乾電池はショート、分解、加熱をしたり火の中に入れて下さい。
- 指定外の電圧で使用しない
指定外の電圧で使用しないで下さい。指定電源電圧を超えた電圧で使用すると火災・感電の原因となります。

注意

- 乾電池の極性に注意する
(+) (-)の極性に注意して表示通り正しく入れて下さい。また乾電池を入れたまま長期間放置しないで下さい。非常用として乾電池を入れたままにする場合は電池が消耗していないか、液漏れしていないかを定期的に点検して下さい。
- 長時間音が歪んだ状態で使わない
スピーカーが発熱し火災やけがの原因となることがあります。
- スピーカに耳を近づけない、電源を入れる前は音量を最小にする
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
- 熱器具などの近くに置かない
熱器具、暖房器具の近く、高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所などに置かないで下さい。故障の原因となる事があります。
- 清掃にシンナーやベンジンは使わない
本機を清掃する場合は水にぬらして固く絞った布を使用して下さい。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布を強く絞って使用して下さい。シンナーやベンジンは変形・変色の原因となりますので使用しないで下さい。

NANZU