

## 手ぶら拡声器6A

パワキガ W  
NZ-660-W


- このたびは手ぶら拡声器6A(パワキガW)をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- 正しくお使い頂くため、ご使用前にこの説明書をお読みになり、末永くご愛用頂けますよう、お願い申し上げます。

## 品質保証書

型式	パワキガ W NZ-660-W (手ぶら拡声器6A)	特記事項	ロット番号
お客様 ご住所 お名前 電話番号	<お客様へお願い>		
保証期間	お手取ですぐご住所、お名、電話番号等をお知らせください。		
保証上日	お買上日より1年間		
販売店名	本誌は紛失しないよう大切に保管して下さい。		




輸入販売元：有限会社 株式会社無線電機(なんず)  
〒415-0035 静岡県下田市本郷2-1-5  
TEL: 0558-22-2446 FAX: 0558-23-4838  
E-mail: desk@nanazu.jp http://www.nanazu.jp  
営業時間：平日09:00～17:30 定休日：日曜日



## 製品の特徴

## 本体/受信機 NZ-660-A

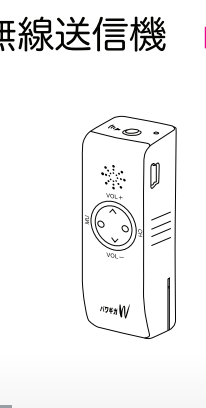


- シリーズ最高の30W大出力を実現
- 雑音のないクリアな音で拡声
- 2.4GHz FHSS技術で雑音と電波干渉に強い
- Aux In機能で外部機器の音を再生可能
- Line Out機能で外部の外部出力可能
- 無線マイクと有線マイクの同時使用可能

## 無線送信機 NZ-660-M



- コンパクトなサイズの送信機
- 2.4GHz FHSS技術で安定的な無線送信
- 音量調節と消音機能を装備
- マイク分離形で電磁波影響の最小化

## ミニマイク NZ-660-MIC

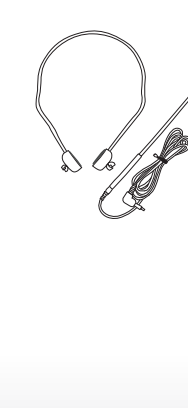

- 無線送信機につなぎ、ハンドマイクとして使用可能
- 専用ケースに入れてピンマイクのように使用可能

## iSetマイク NZ-660-iSet




- 手ぶらを実現するヘッドセットタイプのマイク
- 本体と無線送信機の両方に使用可能

## 製品の構成

## 基本構成



## オプション品

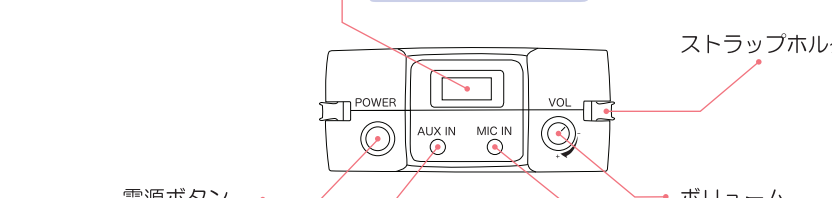

## 製品規格

本体/受信機 NZ-660-A	
Max Power Output	30W (40 Load)
Distortion	5% Max
SPL	95dBW ± 2dB
Hum & Noise	50dB Min
AF Response	± 2dB (at 200Hz - 15kHz)
Current Consumption	3A Max
Power Source	Li-Polymer 3.7V x 2
Size	89(W) x 115(H) x 21(D) mm
Weight	321g (Include Battery 16g)
Telec Certificate No.	005-100207



無線送信機 NZ-660-M	
Frequency	2400 - 2478 GHz
Modulation method	GFSSK
Transmission power	10dBm
Operation temperature	-10°C - 50°C
Power Source	Li-Polymer 3.7V
Size	28(W) x 73(H) x 21(D) mm
Weight	38g (Include Battery 16g)
Telec Certificate No.	005WWC0471

充電アダプター	
Input	AC 100 - 240V, 50/60Hz, 1.0A
Output	DC 9V, 2000mA, 18.0VA
PSE Certificate No.	JD 15012657


※ 本体と無線送信機には400Wh/L以下の充電電池が使用されています。

## 製品の名称


## 本体 / 無線受信機

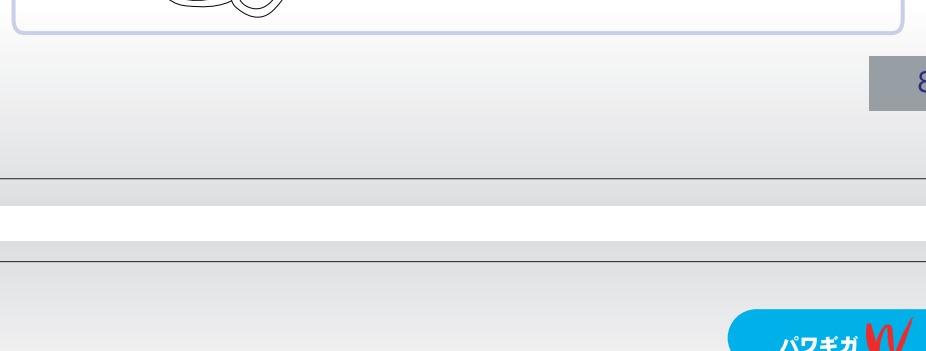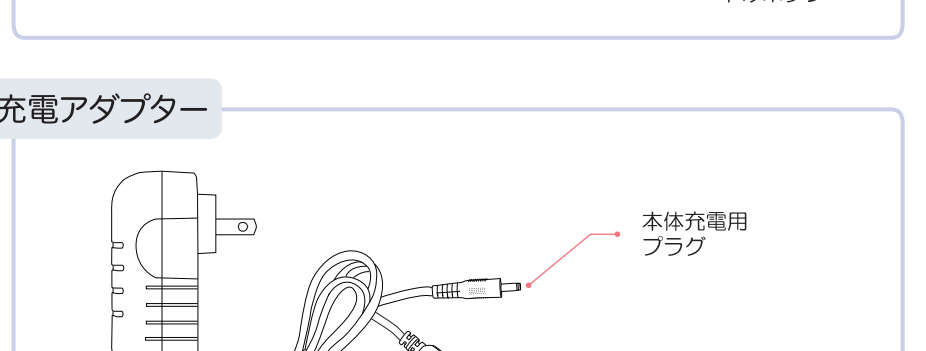

## 基本的な使用方法

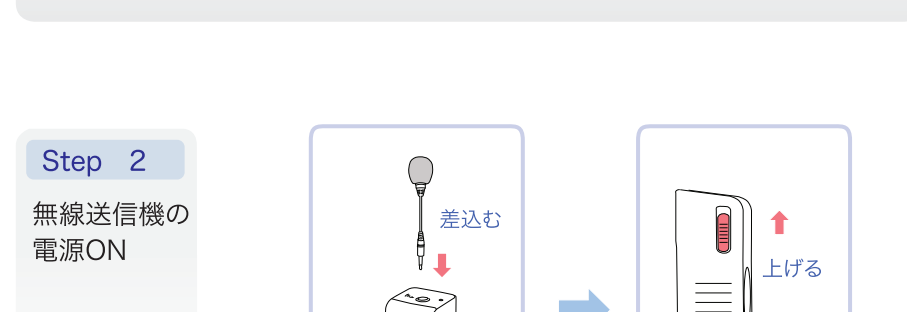

本体の電源ボタンを2秒間押し、電源をONした後、音量を適切に調節します。

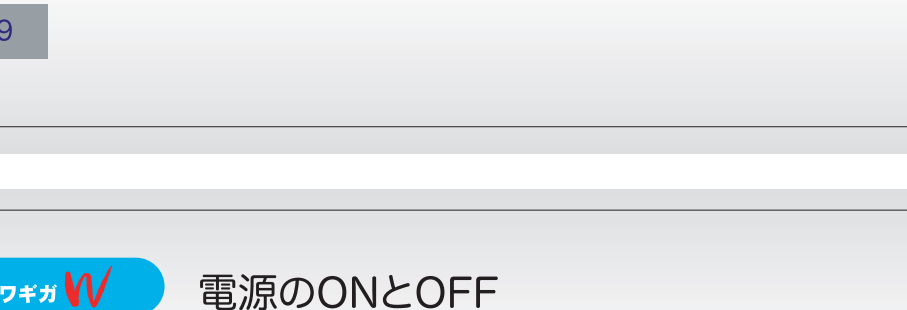


無線送信機にマイクを差込んだ後電源スイッチを上げます。



無線送信機の「CH」ボタンを押し、音声チャンネルを登録すると緑色LEDが点灯します。




音量を調節します。

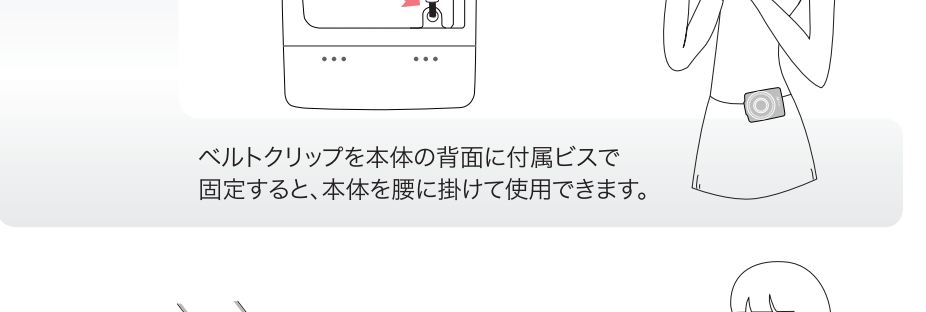

無線でのスピーチを楽しめます。

## 電源のONとOFF

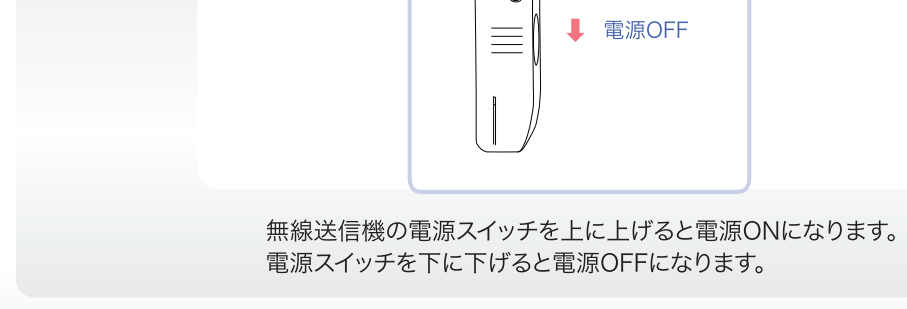

本体の電源ボタンを2秒間押しと電源ONになります。電源を切る時は3秒間電源ボタンを押します。



無線送信機の電源スイッチを上へ上げると電源ONになります。電源スイッチを下へ下げると電源OFFになります。

## 本体の携帯方法




ベルトクリップを本体の背面に付属ヒズで固定すると、本体を腰に掛けて使用できます。



ストラップを本体につなげて使用する場合はなるべくストラップを長くした方がウイングの影響を受け難くなります。


## 無線ペアリングの手順

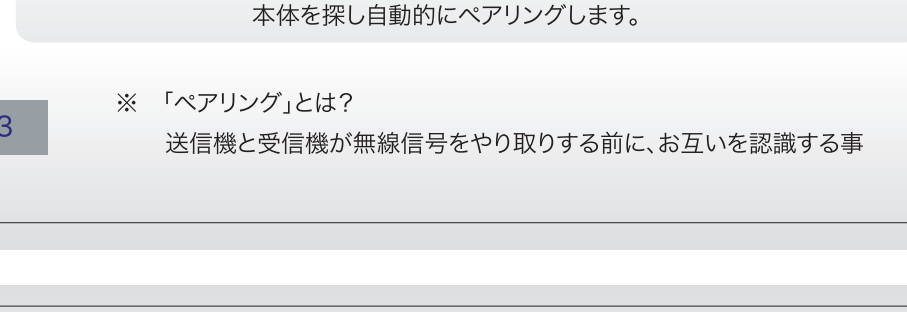

ペアリングの前に本体と無線送信機の電源をOFFにします。




本体の電源がONになると、まず電池残量のチェックを行います。その後、本体はペアリング待ち状態になります。

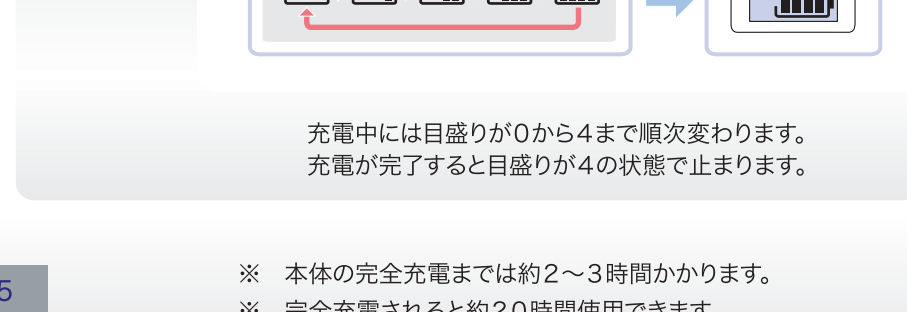


次に無線送信機の電源を入れるとLEDが赤色に点滅しながら、本体を探し自動的にペアリングします。

※ 「ペアリング」とは？  
送信機と受信機が無線信号をやり取りする前、お互いを認識する事

## 無線送信機の充電

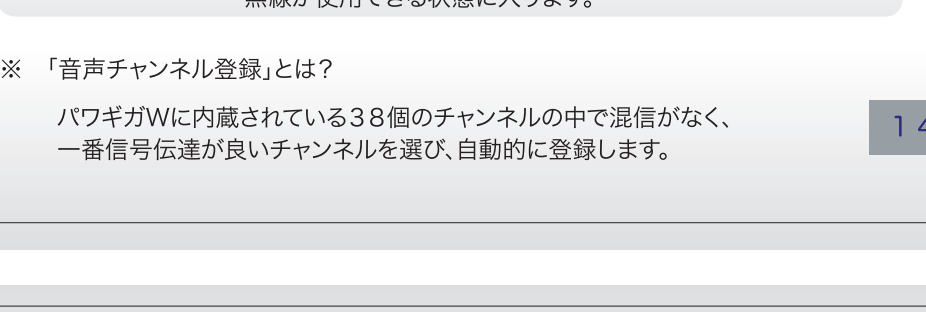

無線送信機の電池の残量が少なくなると緑色のLEDが点滅します。 ※ 但し、ミュート時は電池の残量が少なくなっても緑色のLEDが点滅しません。

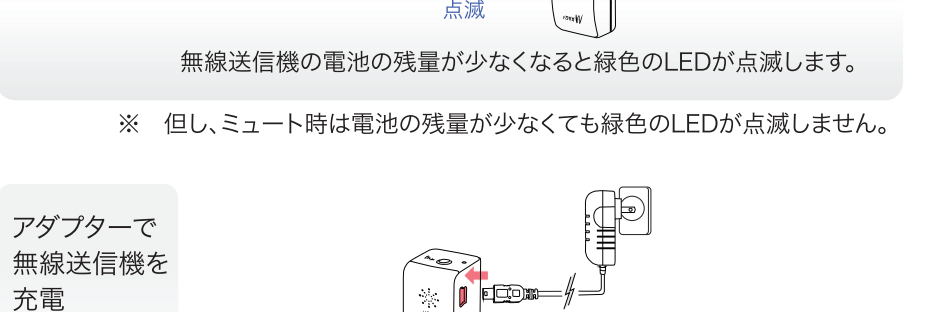


充電アダプターの無線送信機用USBプラグを無線送信機側の端子につなげます。




充電中は赤色が点灯し、充電が完了すると緑色で点灯します。

※ 無線送信機の完全充電までは約2～3時間かかります。  
※ 完全充電される約10時間使用できます。


## iSetマイクの使用法

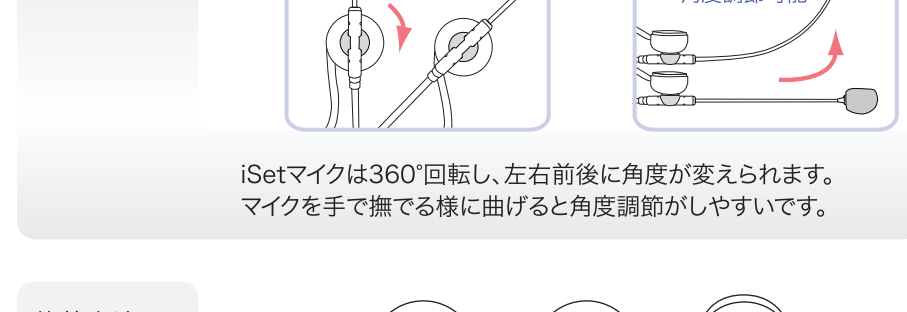

マイクのウインドスクリーンを平らな面を前方に向けて、フレームにマイクを差込んで、スライドするようにセットして下さい。

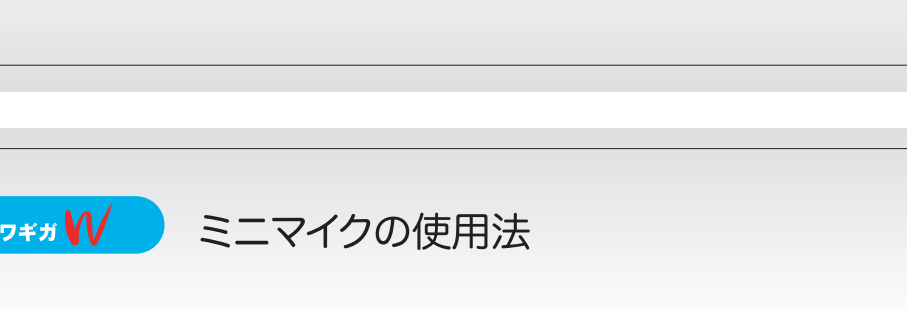


iSetマイクは360°回転し、左右前後に角度が変更されます。マイクを手を離れる際に曲げると角度調節がしやすいです。

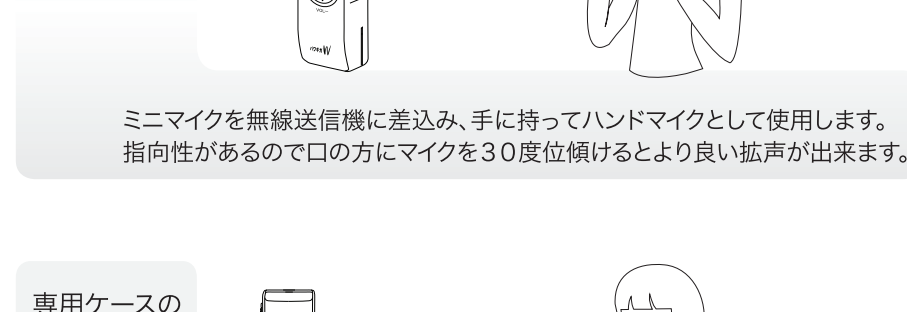


マイクフレームは後頭部から掛ける装着し、マイク部分は口元近く(約5cm)にセッティングすると効果的な良い拡声ができます。

## 無線送信機のミュート機能

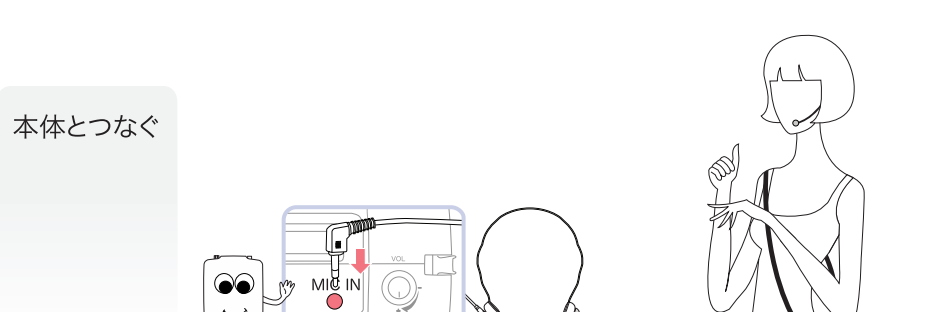


一時的に音を出さない場合はミュートボタンを押します。ミュート状態になるとLEDは赤色で交互に点滅します。

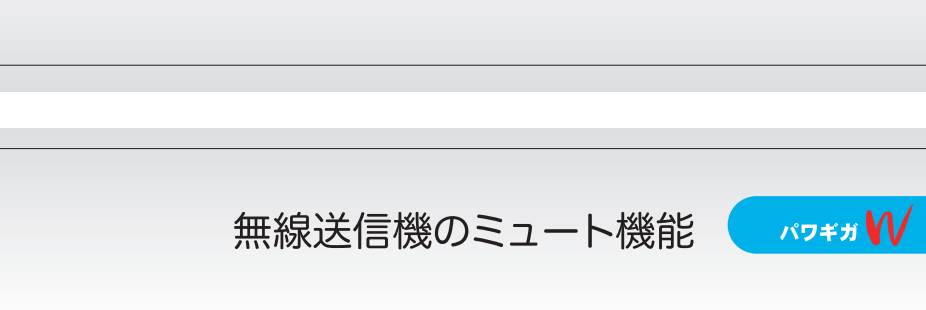


ミュートを解除したい場合はもう一度ミュートボタンを押します。この時、無線送信機のLEDは緑色に変わります。

## 外部機器の活用

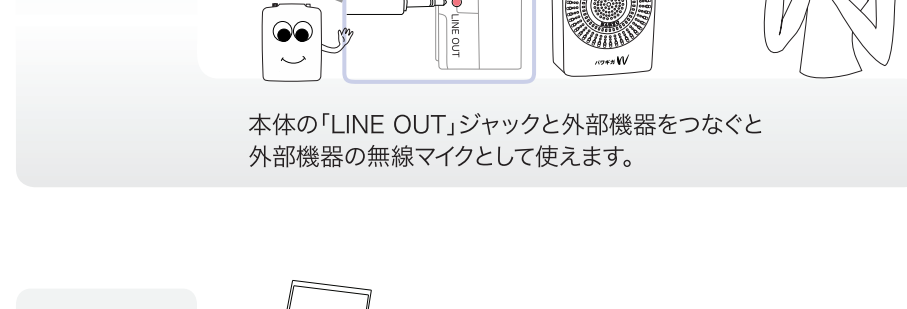

本体の「LINE OUT」ジャックと外部機器をつなぐと外部機器の無線マイクとして使えます。

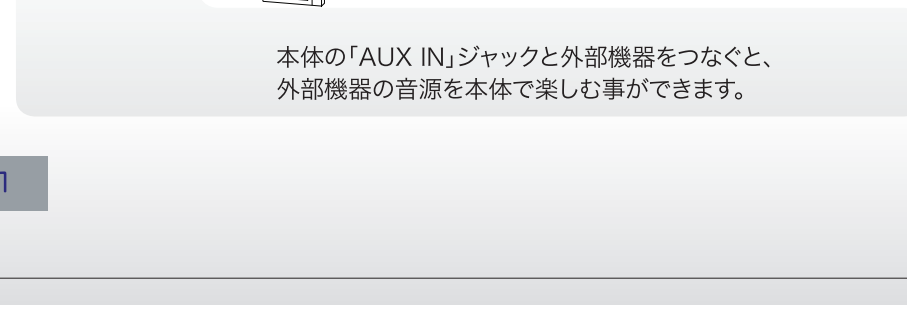

本体の「AUX IN」ジャックと外部機器をつなぐと、外部機器の音声を本体で楽しむことができます。

## MEMO



## ペアリング再設定

ペアリングに問題がある時、再設定を行います。



ペアリングの前に本体と無線送信機の電源をOFFにします。




本体のペアリングリセットボタンを押しながら同時に電源スイッチを2秒間押し、本体の電源をONにします。




本体の電源が入るとペアリングの為、LCDのペアリングアイコンが点滅します。



無線送信機のCHボタンを押しながら同時に電源スイッチを上げます。

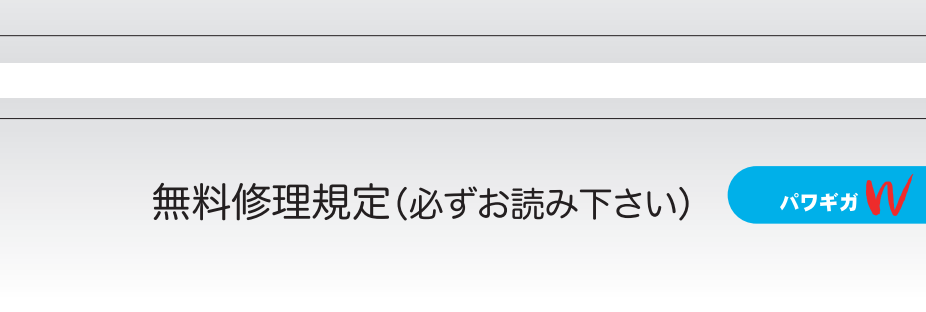

本体と無線送信機のペアリングが自動的に再設定され無線送信機のLEDが赤色に点滅します。

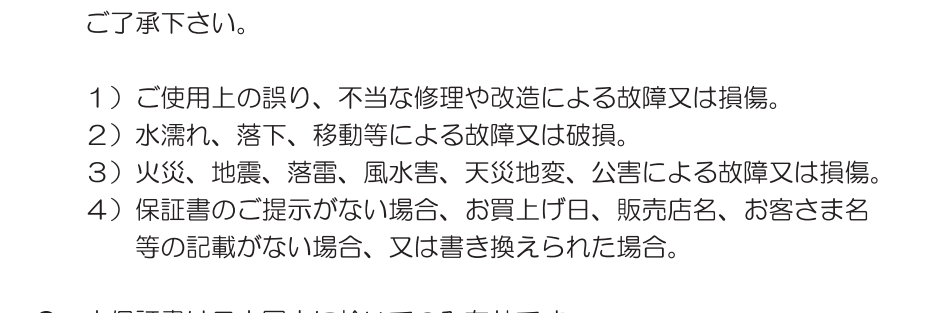


最後に、もう一度「CH」ボタンを押して、音声チャンネルが正常に登録したら緑色のLEDが点滅します。


## 注意事項




充電時や充電後の充電アダプターを差すて下さい。

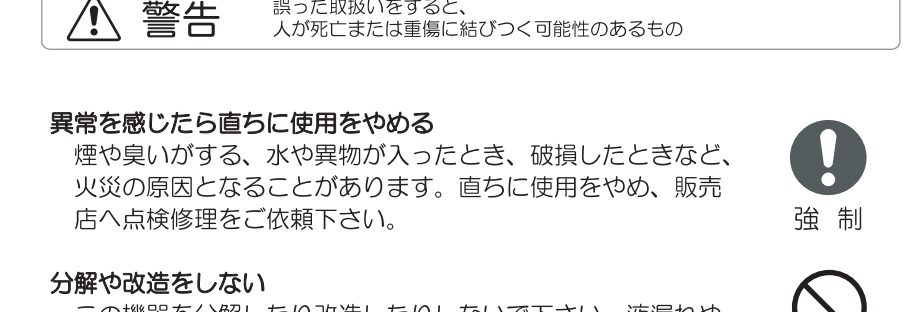

分解や改造をしないで下さい。充電電池交換は必ず販売店にお任せ下さい。

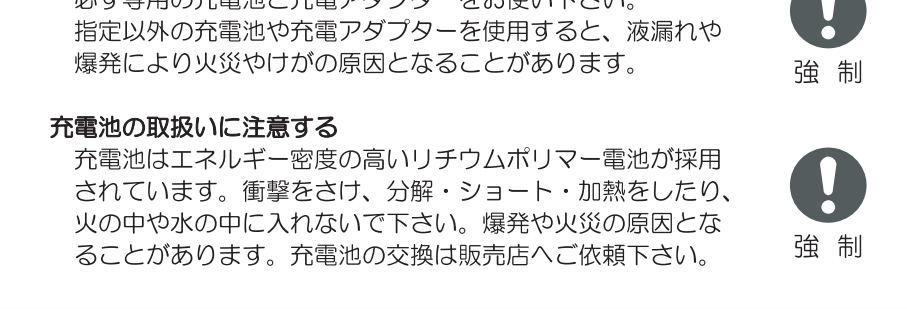

磁気カードを消去されない下で、データの喪失やデータの破損を防ぎます。



スピーカの前が水に濡れる状態では音が出なくなり、音質が悪くなる場合があります。

## 無料修理規定(必ずお読み下さい)

● 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書と商品をお買上げの販売店へご提示のうえ修理をご依頼下さい。保証期間内において無償で修理致します。

● 保証の対象は本体、無線送信機及び充電アダプターとなります。マイクケーブルの断線、充電電池劣化は対象外となります。


● 保証期間内であってももの場合は有償修理となりますのであらかじめご了承下さい。

1) ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。  
2) 水濡れ、落下、移動等による故障又は損傷。  
3) 火災、地震、暴風、風水害、天災地災、公害による故障又は損傷。  
4) 保証書の記載がない場合、お買上げ日、販売店名、お客様名等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。


● 本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

※ 本保証書は本書に提示した期間・条件のいずれかに於いて無償修理を約束するものではありません。従って本保証書はお客様に於ける法的権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店、又は弊社にお問合せ下さい。

## 安全上のご注意

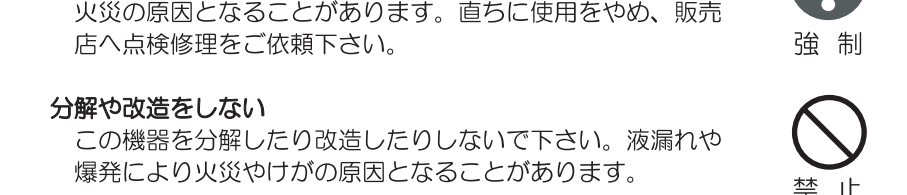

警告 誤った取り扱いや使用により、人身に重大な危害を及ぼす可能性があります。

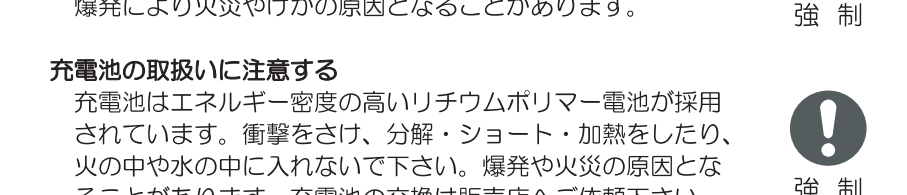

注意 水濡れに注意する この機器は防水仕様ではありません。雨水がかかる場所での使用はしないで下さい。また浴室やサウナ等、多湿となる場所へも置かないで下さい。



注意 磁気カードを消去されない下で、データの喪失やデータの破損を防ぎます。



注意 スピーカの前が水に濡れる状態では音が出なくなり、音質が悪くなる場合があります。



注意 炎天下の車内や直射日光の当たる場所など高温になる場所、ほこりの多い場所などに置かないで下さい。故障の原因となる場合があります。



注意 清掃にシャンプーやペンチンなどは使わないで下さい。清掃に柔らかい布を使用して下さい。シャンプーやペンチンは変形・変色の原因となるので、使用しないで下さい。