


手ぶら拡声器7B

パワキガ S
NZ-671-B

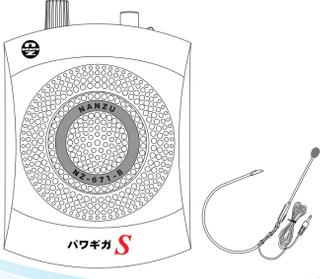

このたは手ぶら拡声器7B(パワキガS)をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。
正しくお使い頂くため、ご使用前にこの説明書をお読みになり、未永くご愛用頂きますよう、お願い申し上げます。

品質保証書

型 式	パワキガ S NZ-671-B (手ぶら拡声器7B)	種別	ロット番号
お 客 様	〒 ご 住 所 お 名 前 電 話 番 号		<お客様へお願い> お手数ですがご住所、お名前、電話番号等をお知らせください。 お名前、電話番号等をお知らせください。 本書は紛失しないよう大切に保管して下さい。
保証期間	お買上日より1年間		
お買上日	年 月 日		
販売店名	住所・店名・電話番号		



輸入販売元：有限会社 南豆無線電機(なんず)
〒415-0035 静岡県下田市東本町2-1-5
TEL：0559-22-2446 FAX：0558-23-4838
E-mail：desk@nanzu.jp http://www.nanzu.jp
営業時間：平日09:00~17:30 定休日：日曜日

製品の構成

基本構成



本体 ベルトクリップ ヘッドマイク

オプション品



喉頭マイク
ウエストベルト




Max Power Output	10W (4Ω Load)
Distortion	5% Max
AF Response	±1dB (at 150Hz ~ 15KHz)
Current Consumption	1.5A Max
Power Source	Li-Polymer 3.7V x 2
Size	90(W) x 115(H) x 34(D) mm
Weight	248g (Include Battery 63g)

※ 本体には400Wh/L以下の充電電池が使用されています。

2

製品の名称

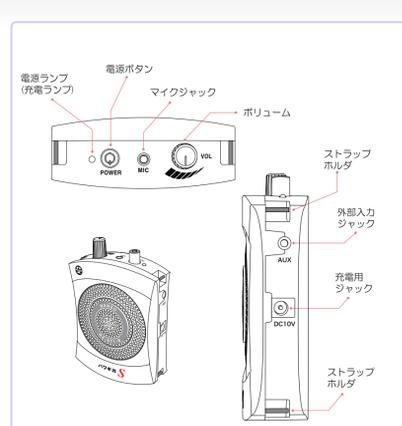

3

基本的な使用方法

Step 1

マイクの接続



本体のマイクジャックにマイクを差込みます。

Step 2

本体の電源ON

ボリュームが下がっていることを確認してから電源ボタンを押し、電源をONにします。



※ 電源がONになると赤色ランプが点灯します。

4

Step 3


ボリュームの調節



ボリュームを回してハウリングがおきない程度に音量を調節します。

Step 4

手ぶらでマイクを使用

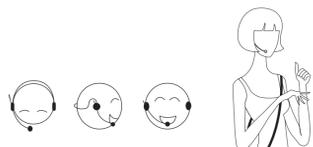

マイクフームは後頭部から耳に掛けて装着し、マイク部は口元近く数cmにセッティングすると効率の良い拡声ができます。

5


本体の充電方法

電源OFFの確認



本体の電源がOFFになっていることを確認した後、充電して下さい。ONにしたまま充電すると、ノイズが入ります。

充電アダプターで本体を充電

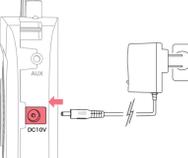

充電アダプターのプラグを本体側面の充電用ジャックへ接続します。

6

充電中のランプ表示



充電が完了するとランプの色が赤から緑に変わります。



充電中はランプの色が赤と緑で交互に点滅します。充電が完了するとランプの色が緑に変わります。

※ 本体の完全充電まで約3~4時間かかる場合があります。


7

本体の携帯方法

ストラップの使用



なるべくストラップを長くして、本体とマイクを離れた方がハウリングの影響を受けにくくなります。



ストラップのホルダーは4ヶ所ありますので、好みに合わせて、縦向きと横向きにストラップを装着できます。

8

ベルトクリップの使用



ベルトクリップを本体の背面に付属ビスで固定すると、本体を腰に掛けて使用できます。

AUXで外部入力



本体の外部入力ジャックと外部機器をつなぐと、外部機器の音源を本体で拡声することができます。

9

注意事項

充電する時は専用の充電アダプターを使って下さい。




分解や改造をしないで下さい。



充電電池交換は必ず販売店にご依頼下さい。

磁気カードを近づけないで下さい。



カードデータ消失の恐れがあります。

ボリュームを上げた状態でスピーカーとマイクを近づけないで下さい。



ハウリングが起こり機器故障の原因になることがあります。

スピーカーの前がふさがれている状態で音を出さないで下さい。



この状態で音を出すと、機器故障の原因になることがあります。

水や衝撃に注意して下さい。



故障の原因になることがあります。

10

無料修理規定(必ずお読み下さい)

● 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書と商品をお買い上げの販売店へご連絡の上修理をご依頼下さい。保証期間内において無償で修理致します。

● 保証の対象は本体及び充電アダプターとなります。マイクケーブルの断線・充電電池劣化は対象外となります。

● 保証期間内であっても次の場合は有償修理になりますのであらかじめご了承下さい。

- ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。
- 水濡れ、落下、移動等による故障又は破損。
- 火災、地震、落雷、風水害、天災地変、公害による故障又は損傷。
- 保証書のご提示がない場合、お買上げ日、販売店名、お客様さま名等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。

● 本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

※ 本保証書は本書に明示した期間・条件のもとに於いて無料修理をお約束するものではありません。従って本保証書についてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店、又は弊社にお問合せ下さい。

11

安全上のご注意

警告

誤った取扱いをすると、人が死にまたは重傷に結びつく可能性のあるもの

異常を感じたら直ちに使用をやめる

煙や臭いが出る、水や異物が入ったとき、破損したときなど、火災の原因となる場合があります。直ちに使用をやめ、販売店へ点検修理をご依頼下さい。



強制

分解や改造をしない

この機器を分解したり改造したりしないで下さい。液漏れや爆発により火災やけがの原因となる場合があります。



禁止

熱器具の近くなどに置かない

熱器具や暖房器具の近く、ガスコンロや吐調理器具の近く、電子レンジの近くなどに置かないで下さい。爆発により火災やけがの原因となる場合があります。



禁止

専用の充電電池と充電アダプターを使う

必ず専用の充電電池と充電アダプターをお使い下さい。指定以外の充電電池や充電アダプターを使用すると、液漏れや爆発により火災やけがの原因となる場合があります。



強制

充電電池の取扱いに注意する

この機器はエネルギー密度の高いリチウムポリマー電池が採用されています。衝撃を避け、分解・ショート・加熱をしたり、火の中や水の中に入れて下さい。爆発や火災の原因となる場合があります。充電電池の交換は販売店へご依頼下さい。



強制

注意

誤った取扱いをすると、人が重傷または物的損害に結びつく可能性のあるもの

水濡れに注意する

この機器は防水仕様では有りません。雨水がかかる場所での使用はしないで下さい。また浴室やサウナ等、多湿となる場所でも使用しないで下さい。



注意

磁力に注意する

スピーカーに強力な磁石を使用していますので、磁気カード・精密機器・医療機器などを近づけないで下さい。カードデータの消失や誤作動の原因になることがあります。



注意

スピーカーに耳を近づけない

スピーカーに耳を近づけると、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となる場合があります。



強制

炎天下の車内やほこりの多い場所に置かない

炎天下の車内・直射日光の当たる場所など高温になる場所、ほこりの多い場所に置かないで下さい。故障の原因となる場合があります。



注意


清掃にシンナーやベンジンは使わない

この機器を清掃する場合は水にぬらして固く絞った布を使用して下さい。シンナーやベンジンは変形・変色の原因となるので、使用しないで下さい。




強制

MEMO

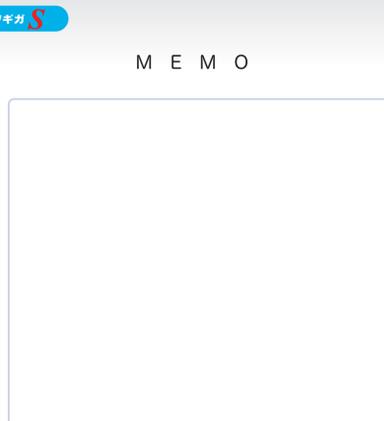

14

MEMO

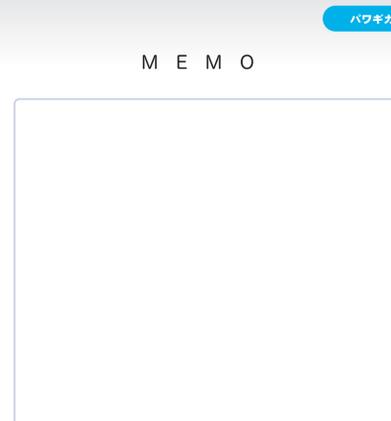

15