


手ぶら拡声器8A

パワキガE
NZ-680-A

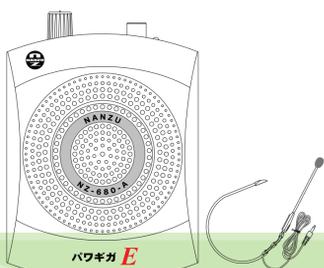

このたは手ぶら拡声器8A(パワキガE)をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。
正しくお使い頂くため、ご使用前にこの説明書をお読みになり、未永くご愛用頂きますよう、お願い申し上げます。

品質保証書

型式	パワキガE NZ-680-A (手ぶら拡声器8A)	種別	ロット番号
お客様	〒 ご住所 お名前 電話番号	＜お客様へお願い＞ お手数ですがご住所、お名前、電話番号等をお知らせください。ご購入いただき、販売店へお返し下さい。本書は紛失しないよう大切に保管して下さい。	
保証期間	ご購入日より1年間		
お買上日	年 月 日		
販売店名	住所・店名・電話番号		



輸入販売元：有限会社 南豆無線電機(なんず)
〒415-0035 静岡県下田市東本郷2-1-5
TEL：0559-22-2446 FAX：0559-23-4838
E-mail：desk@nanzu.jp http://www.nanzu.jp
営業時間：平日09:00~17:30 定休日：日曜日

パワキガE 製品の構成

基本構成



本体 ベルトクリップ ヘッドマイク

オプション品



喉巻マイク
ウエストベルト



充電アダプター ストラップ




Max Power Output	20W (4Ω Load)
Distortion	5% Max
SNR	102 dB
Current Consumption	1.5A Max
Power Source	Li-Polymer 3.7V x 2
Size	90(W) x 115(H) x 34(D) mm
Weight	258g (Include Battery 63g)

※ 本体には400Wh/L以下の充電電池が使用されています。

2

製品の名称

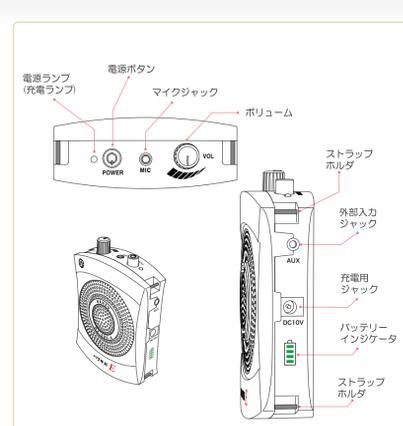

3

パワキガE 基本的な使用方法

Step 1

マイクの接続



本体のマイクジャックにマイクを差込みます。

Step 2

本体の電源ON

ボリュームが下がっていることを確認してから電源ボタンを押し、電源をONにします。



※ 電源がONになると赤色ランプが点灯します。

4

Step 3

ボリュームの調節



ボリュームを回してハウリングがおきない程度に音量を調節します。

Step 4

手ぶらでマイクを使用



マイクフレームは後頭部から耳に掛けて装着し、マイク部は口元近く数cmにセッティングすると効果の良い拡声ができます。



電池残量の目安



使用中、電池の残量をインジケータで確認できます。

5


パワキガE 充電方法

電源OFFの確認



本体の電源がOFFになっていることを確認した後、充電して下さい。ONにしたまま充電すると、正常に充電が完了しない場合があります。

充電アダプターで本体を充電

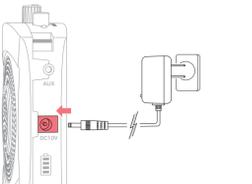

充電アダプターのプラグを本体側面の充電用ジャックへ接続します。

6

パワキガE

充電中のランプ表示



充電が完了するとランプの色が赤から緑に変わります。

充電中のランプ表示



充電中はランプの色が赤と緑で交互に点滅します。充電が完了するとランプの色が変わります。



充電状態をインジケータで確認できます。

※ 本体の完全充電まで約3~4時間かかる場合があります。

7

パワキガE 本体の装着方法

ストラップの使用



なるべくストラップを長くして、本体とマイクを離れた方がハウリングの影響を受けにくくなります。



ストラップのホルダーは4ヶ所ありますので、好みに合わせて、縦向きと横向きにストラップを装着できます。

8

パワキガE

ベルトクリップの使用



ベルトクリップを本体の背面に付属ビスで固定すると、本体を腰に掛けて使用できます。

外部機器の接続方法

AUXで外部入力



本体の外部入力ジャックと外部機器をつなぐと、外部機器の音源を本体で拡声することができます。

9

パワキガE 注意事項

充電する時は専用の充電アダプターを使って下さい。

分解や改造をしないで下さい。

磁気カードを近づけないで下さい。

ボリュームを上げた状態でスピーカーとマイクを近づけないで下さい。

スピーカーの近くに置かない

ハウリングが起こり機器故障の原因になります。

専用の充電電池と充電アダプターを使う

水や衝撃に注意して下さい。

充電電池の取扱いに注意する

この機器を清掃する場合は水にぬらして固く絞った布を使用して下さい。

異常を感じたら直ちに使用をやめる

分解や改造をしない

磁気カードを近づけないで下さい。

スピーカーの近くに置かない

専用の充電電池と充電アダプターを使う

水や衝撃に注意して下さい。

充電電池の取扱いに注意する

この機器を清掃する場合は水にぬらして固く絞った布を使用して下さい。

無料修理規定(必ずお読み下さい)

● 取扱説明書の注意事項に従って従った不適切な使用状態で故障した場合、本書と商品をお買い上げの販売店へご提示のうえ修理をご依頼下さい。保証期間内において無償で修理致します。

● 保証の対象は本体及び充電アダプターとなります。マイクケーブルの断線・充電電池劣化は対象外となります。

● 保証期間内であっても次の場合は有償修理になりますのであらかじめご了承下さい。

- 1) ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。
- 2) 水濡れ、落下、移動等による故障又は損傷。
- 3) 火災、地震、落雷、風水害、天災地災、公害による故障又は損傷。
- 4) 保証書のご提示がない場合、お買上げ日、販売店名、お客様さま等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。

● 本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

※ 本保証書は本書に明示した期間・条件のもとに於いて無料修理をお約束するものではありません。従って本保証書についてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店、又は弊社にお問合せ下さい。

11

パワキガE 安全上のご注意

警告 誤った取扱いをする、人が死にまたは重傷に結びつく可能性のあるもの

異常を感じたら直ちに使用をやめる
煙や臭いがする、水や異物が入ったとき、破損したときなど、火災の原因となることがあります。直ちに使用をやめ、販売店へ点検修理をご依頼下さい。



強制

分解や改造をしない
この機器を分解したり改造したりしないで下さい。液漏れや爆発により火災やけがの原因となることがあります。



禁止

熱源の近くに置かない
熱源や暖房器具の近く、ガスコンロや調理器具の近く、電子レンジの近くに置かないで下さい。爆発により火災やけがの原因となることがあります。



禁止

専用の充電電池と充電アダプターを使う
必ず専用の充電電池と充電アダプターをお使い下さい。指定以外の充電電池や充電アダプターを使用すると、液漏れや爆発により火災やけがの原因となることがあります。



強制

充電電池の取扱いに注意する
充電電池はエネルギー密度の高いリチウムポリマー電池が採用されています。衝撃を避け、分解・ショート・加熱をしたり、火の中や水の中に入れて下さい。爆発や火災の原因となることがあります。充電電池の交換は販売店へご依頼下さい。

