

品質保証書

型 式	窓用インターホン SD-2002 中国製	ロット番号
お客様	〒 ご住所 お名前 電話番号	お客様へお願い お手数ですがご住所、お名前、電話番号等を判りやすくご記入頂き、修理へお渡し下さい。 本書は紛失しないよう大切に保管して下さい。
保証期間	お買上日より1年間	
お買上日	年 月 日	
販売店名	住所・店名・電話番号	

無料修理規定（必ずお読み下さい）

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書と商品をお買上げの販売店へご提示のうえ修理をご依頼下さい。保証期間内において無償で修理致します。

保証期間内であっても次の場合は有償修理になりますのであらかじめご了承下さい。

- 1) ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。
- 2) 水濡れ、落下、移動等による故障又は破損。
- 3) 火災、地震、落雷、風水害、天災地変、公害による故障又は損傷。
- 4) 保証書のご提示がない場合、お買上げ日、販売店名、お客さま名等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。

本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

本保証書は本書に明示した期間・条件のもとに於いて無料修理をお約束するものです。従って本保証書についてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店、又は弊社にお問合せ下さい。

輸入販売元：有限会社 南豆無線電機（なんず）
〒415-0021 静岡県下田市1-8-9 www.megaphone.jp
TEL:0558-22-2421 FAX:0558-23-4838 www.nanzu.jp
営業時間：平日 8:30 ~ 17:00 定休日：土日祝祭日



取扱説明書



窓用 インターホン SD-2002

このたびは窓用インターホンSD-2002をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。

正しくお使い頂くため、ご使用前にこの説明書をお読みにになり、未永くご愛用頂きますよう、お願い申し上げます。

接続方法



ACアダプター (POWER)

専用のACアダプター (DC 6V出力) を3.5 ミニジャックへ接続します。卓上マイクや子機も同じジャック形状ですので、間違えないようにご注意ください。

卓上マイク (MIC)

親機マイクスイッチがONの時、卓上マイクで拾った音声の子機へ流れます。卓上マイクが接続されていない時は親機 (本体) 内蔵マイクで集音します。


子機 (OUT)

子機マイクスイッチがONの時、子機で拾った音声の子機へ流れます。子機はマイクとスピーカーが一体となっています。

上手にお使い頂くために

子機と親機 (本体) の距離が近すぎると、ハウリングが起こりやすくなりますので、適度な距離になるよう設置して下さい。同様に、子機と卓上マイクの距離が近すぎてもハウリングが起こりやすくなります。

使用方法

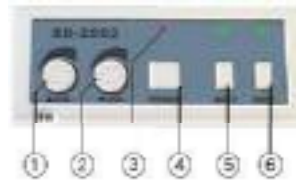

1. 子機音量
2. 親機音量
3. 電源ランプ
4. 電源スイッチ
5. 子機マイクスイッチ
6. 親機マイクスイッチ

子機音量・親機音量

音量調整範囲は狭く、最大音量と最小音量の差はさほど有りません。最小にしても音が出ます。

電源ランプ・電源スイッチ

通電中は電源ランプが赤く光ります。

子機マイクスイッチ・親機マイクスイッチ

通常は両方をONにして使用しますが、双方が同時に音声を出したときは不安定な動作となります。

製品仕様

親機 (インターホン本体)	縦 132 × 横 110 × 厚 45mm (最大) 電源 専用 AC アダプター
子機 (マイク一体型スピーカー)	幅 90 × 高 90 × 厚 20mm ケーブル 2m
卓上マイクロホン	高さ (最大) 240mm マイク部長さ 220mm 台座直径 100mm ケーブル 1.4m インピーダンス 2k

安全上のご注意



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの

異常を感じたら直ちに使用をやめる

煙や臭いがある、水や異物が入ったとき、破損したときなど、火災の原因となることがあります。直ちにACアダプターをコンセントから外して下さい。修理や点検は販売店へ依頼して下さい。



強制

分解や改造をしない

この機器を分解したり改造したりしないで下さい。火災の原因となることがあります。



禁止

専用のACアダプターを使用する

指定以外のACアダプターを使用すると、故障や火災の原因となる恐れがあります。必ず専用のACアダプターを使用して下さい。



強制



注意

誤った取扱いをすると、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの

熱器具などの近くに置かない

熱器具、暖房器具の近く、高温になる場所、直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所などに置かないで下さい。故障の原因となることがあります。



強制

清掃にシンナーやベンジンは使わない

この機器を清掃する場合は水にぬらして固く絞った布を使用して下さい。汚れがひどい場合は中性洗剤をしみこませた布を固く絞って使用して下さい。シンナーやベンジンは変形・変色の原因となるので、使用しないで下さい。



強制

水濡れに注意する

この機器は防水仕様では有りません。雨水がかかる場所での使用はしないで下さい。また多湿となる場所へも置かないで下さい。



強制