


手ぶら拡声器7A

パワギガ S
NZ-670-A

- このたびは手ぶら拡声器7A(パワギガS)をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。
- 正しくお使い頂くため、ご使用前にこの説明書をお読みになり、未永くご愛用頂きますよう、お願ひ申し上げます。

パワギガ S 製品の構成

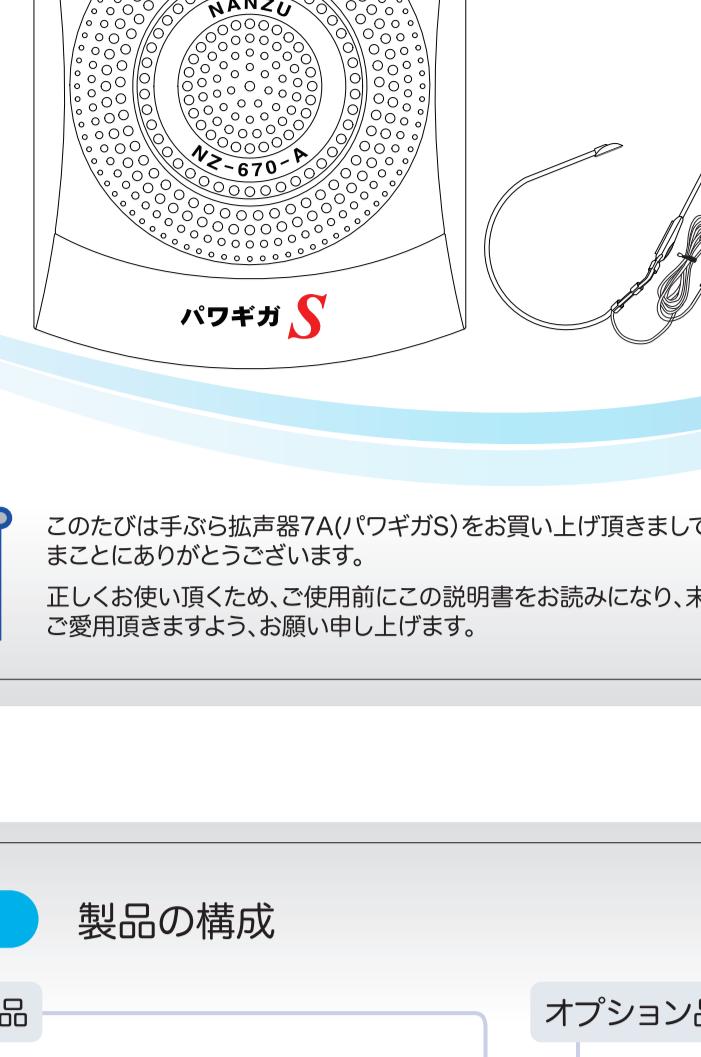

Max Power Output	10W (4Ω Load)
Distortion	5% Max
Af Response	±1dB (at 150Hz ~ 15kHz)
Current Consumption	1.5A Max
Power Source	Li-Polymer 3.7V × 2
Size	90(W) x 115(H) x 34(D) mm
Weight	295g (Include Battery 61g)

* 本体には400Wh/L以下の充電池が使用されています。


パワギガ S 基本的な使用方法




パワギガ S 本体の充電方法



パワギガ S 注意事項

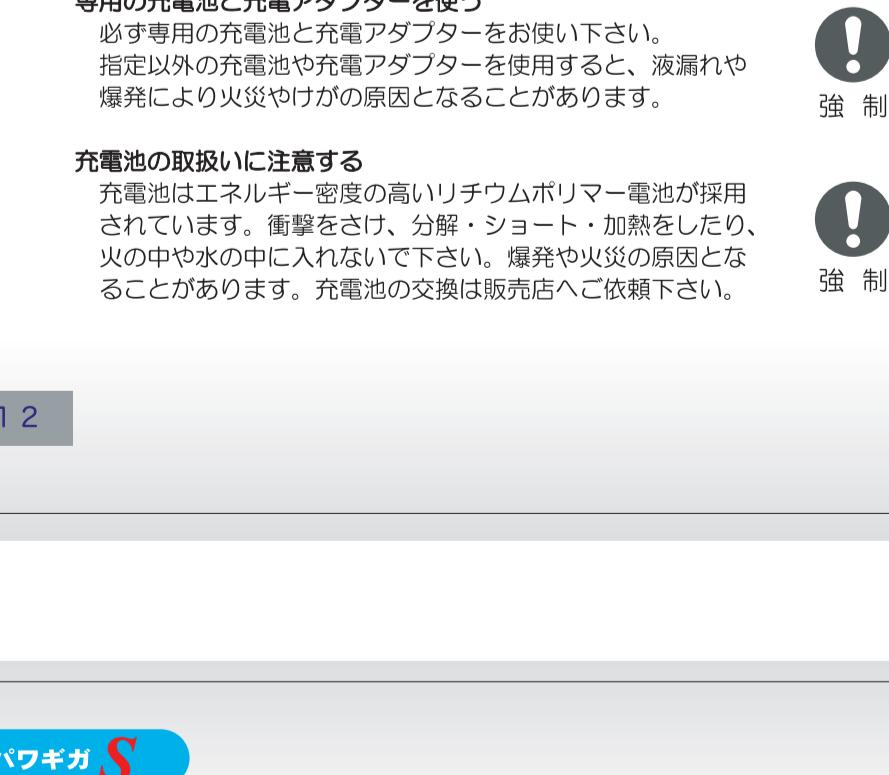

パワギガ S 安全上の注意



品質保証書


型式	パワギガ S NZ-670-A (手ぶら拡声器7A)	韓国製	ロット番号
お客様	〒 ご住所 お名前 電話番号	<お客様へお願い>	
保証期間	お買上日より1年間	お手数ですがご住所、お名前、電話番号等を判りやすくご記入頂き、販売店へお送り下さい。本書はお失しないよう大切に保管して下さい。	
お買上日	年月日		
販売店名			




輸入販売元：有限会社 南豆無線機器(なんず)
〒415-0035 静岡県下田市東本郷2-1-5
TEL : 0558-22-2446 FAX : 0558-23-4838
E-mail : desk@nanzu.jp http://www.nanzu.jp
営業時間：平日09:00~17:30 定休日：日曜祝日

製品の名称

パワギガ S

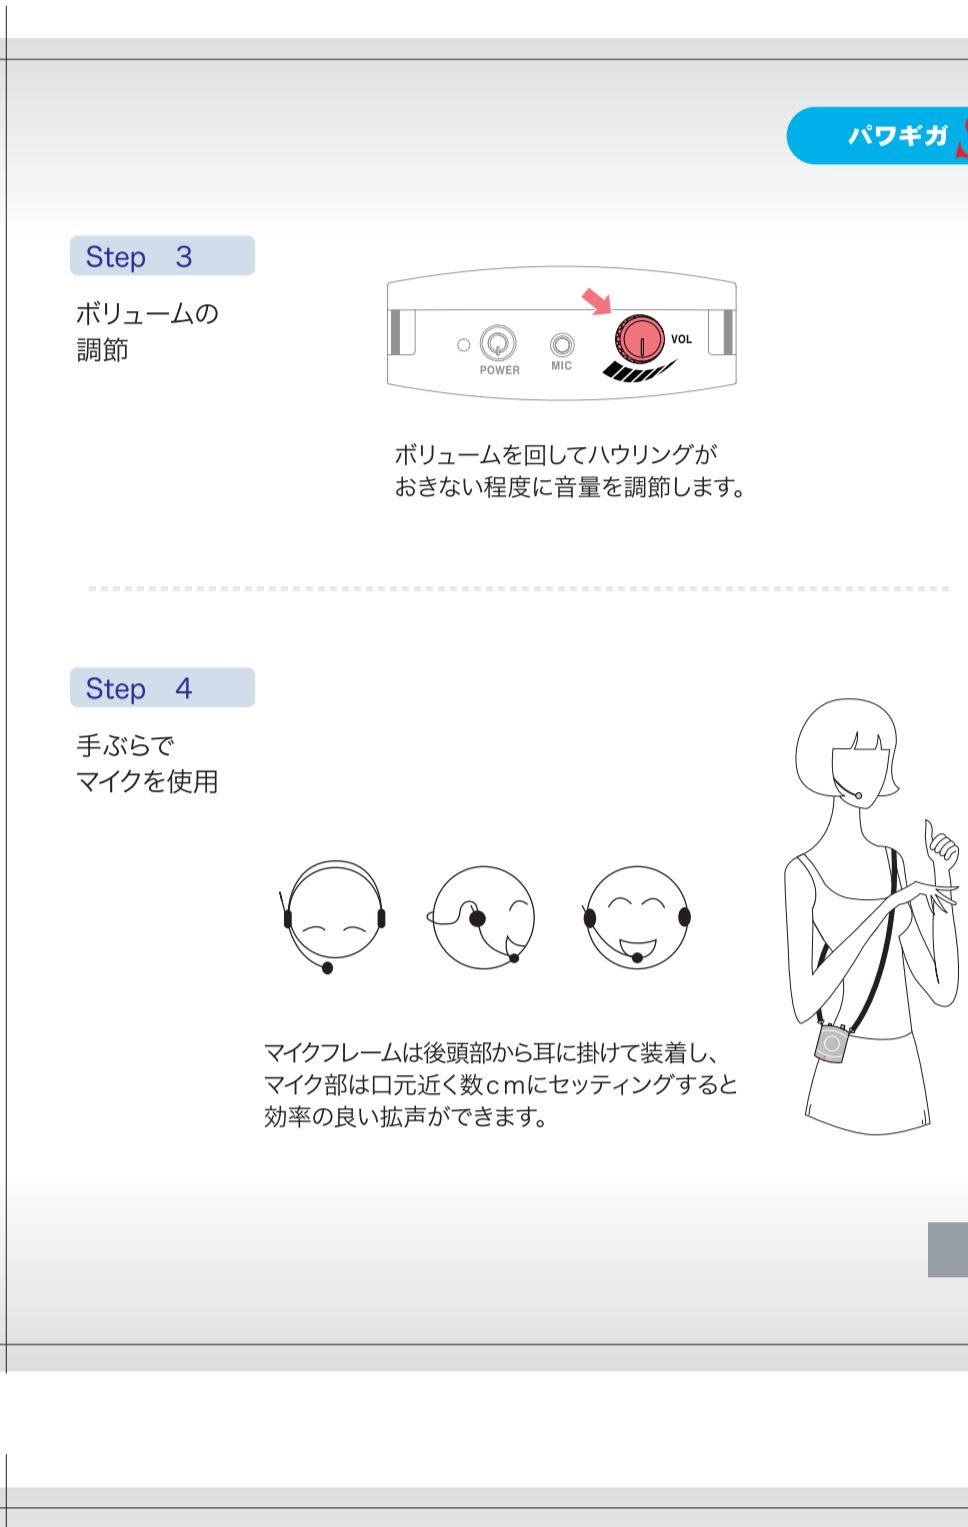

パワギガ S 基本的な使用方法

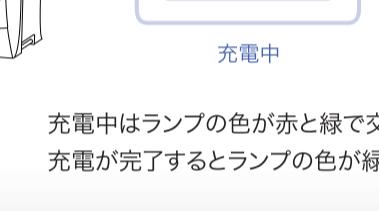Step 3
ボリュームの調節


ボリュームを回してハウリングがおきない程度に音量を調節します。

Step 4
手ぶらでマイクを使用

マイクロフレームは後頭部から耳に掛けた状態で装着し、マイク部は口元近く数cmにセッティングすると効率の良い拡声ができます。

パワギガ S

充電中のランプ表示

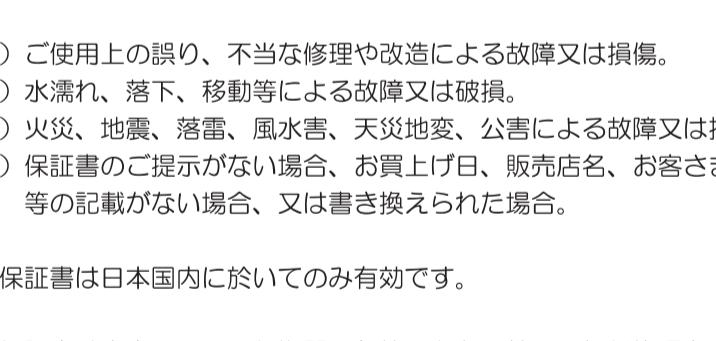

充電が完了するとランプの色が赤から緑に変わります。




充電中はランプの色が赤と緑で交互に点滅します。
充電が完了するとランプの色が緑に変わります。

* 本体の完全充電までは約3~4時間かかる場合があります。

パワギガ S 本体の携帯方法

ベルトクリップの使用

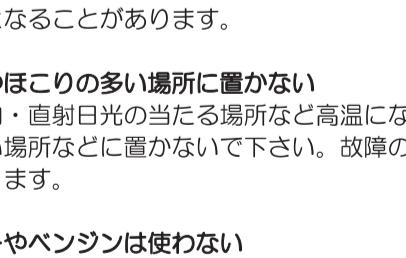

ベルトクリップを本体の背面に付属ビスで固定すると、本体を腰に掛け使用できます。

AUXで外部入力



本体の外部入力ジャックと外部機器をつなぐと、外部機器の音源を本体で拡声することができます。

パワギガ S

パワギガ S 積水修理規定(必ずお読み下さい)

パワギガ S

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書と商品をお買上げの販売店へご提示のうえ修理をご依頼下さい。保証期間内において無償で修理致します。

- 保証の対象は本体及び充電アダプターとなります。マイクケーブルの断線、充電池劣化は対象外となります。

- 保証期間内であっても次の場合は有償修理になりますのであらかじめご了承下さい。
 - ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。
 - 水濡れ、落下、移動等による故障又は破損。
 - 火災、地震、落雷、風水害、天災地変、公害による故障又は損傷。
 - 保証書のご提示がない場合、お買上げ日、販売店名、おさま�名等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。

- 本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

- 本保証書は本書に明示した期間・条件のもとに於いて無料修理をお約束するものです。従って本保証書についてお客様の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店、又は弊社にお問合せ下さい。

パワギガ S 安全上の注意

パワギガ S



△ 注意

誤った取り扱いをする、人が傷害または物の損害に陥りつく可能性のあるもの

△ 注意

水濡れに注意する
この機器は防水仕様ではありません。雨水がかかる場所での使用はしないで下さい。また浴室やサウナ等、多湿となる場所でも使用しないで下さい。

△ 注意

磁力に注意する
スピーカーに強力な磁石を使用していますので、磁気カード・精密機器・医療機器などを近づけないで下さい。

△ 注意

スピーカーに耳を近づけると、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

△ 注意

炎天下の車内やほこりの多い場所に置かない
炎天下の車内・直射日光の当たる場所など高温になる場所、ほこりの多い場所などに置かないで下さい。故障の原因となることがあります。

△ 注意

清掃にシンナー・ベンジンは使わない
この機器を清掃する場合は水にぬらして固く絞った布を使用して下さい。シンナー・ベンジンは変形・変色の原因となるので、使用しないで下さい。

△ 注意

強制

強制

パワギガ S M E M O

パワギガ S

M E M O

パワギガ S

パワギガ S

14

15